MAXVIEW Est 1964

Seeker Wireless - Software-Update

Um Ihre Maxview-Seeker auf dem neusten Stand in Bezug auf neue Satelliten oder Suchkriterien zu halten, hat Maxview auf der Vorderseite des Steuergeräts einen USB-Port eingebaut. Die Maxview Seeker hat die Fähigkeit, die Satellitendaten und die operative Software von einem einfachen USB-Stick aus zu aktualisieren.

Vorbereitung eines USB-Stick zur Softwareaktualisierung

1. Verwenden Sie einen leeren USB-Stick und formatieren Sie Ihn in FAT- oder FAT32. Für die Formatierung gehen Sie bitte wie folgt vor:

2. Stecken Sie den USB-Stick in den PC

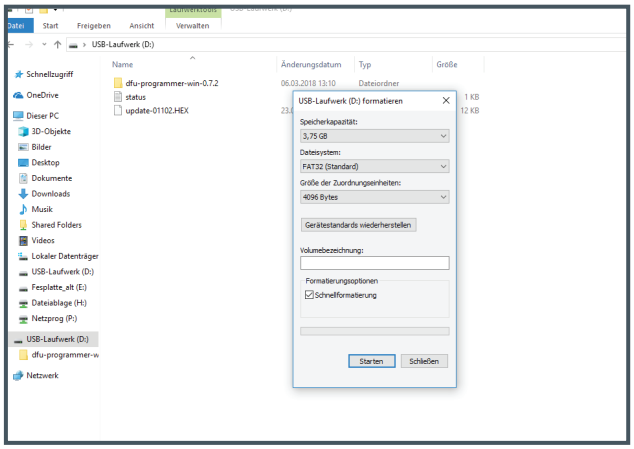

3. Für die Formatierung gehen Sie bitte wie folgt vor:

- Suchen Sie den USB-Stick im Ordner Arbeitsplatz
- Machen Sie einen Doppelklick mit der rechten Maustaste auf dem USB-Stick
- Wählen Sie die Option “Formatieren“ aus
- Klicken Sie auf Start

Ziehen Sie nun oder kopieren Sie die Update-Datei hex. auf ihren USB-Stick. Es darf nur diese Datei auf dem USB-Stick sein.

MAXVIEW Est 1964

Steuereinheit updaten

1. Steuereinheit anschalten

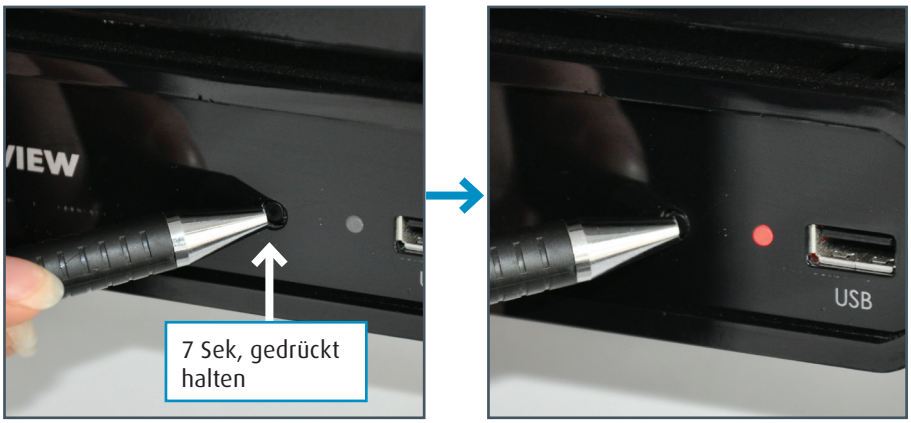

2. Drücken Sie und halten Sie die Sync/Update-Taste ca. 7 Sek. gedrückt bis die Sync/Update LED rot leuchtet.

3. USB-Stick einstecken. Die Sync/LED leuchtet nun grün während die Daten übertragen werden.

Die Übertragung dauert ca. 5 - 60 Sek.

4. Wenn die Sync/LED erloschen ist schalten Sie die Steuereinheit aus und entfernen Sie den USB-Stick aus dem USB-Anschluss.

MAXVIEW Est 1964

5. Steuereinheit einschalten, Sync-LED leuchtet abwechselnd rot und grün während die Daten auf den Hauptspeicher geschrieben werden.

6. Wenn die Sync-LED erloschen ist, ist das Update abgeschlossen

Fernbedienung mit dem Steuergerät synchronisieren

1. Im Display der Fernbedienung erscheint ERROR RF. Die Fernbedienung muss mit dem Steuergerät synchronisiert werden.

2. Drücken Sie kurz (1 Sek.) die Sync/Update Taste. Die Sync-LED leuchtet grün.

3. Drücken Sie nun die Auf- oder Ab-Taste auf der Fernbedienung um die Fernbedienung mit Steuergerät zu synchronisieren.

   Die Fernbedienung ist nun mit dem Steuergerät synchronisiert und Ihre Sat-Antenne wieder einsatzbereit.