MAXVIEW

VuQube II

MXL023 & MXL023/W

Kurzanleitung

DE Kontakt:

Helpline: +49 (0)8145 9969980
Email: info@maxview.de
Web: www.maxview.de

Technische Änderungen sowie Irrtümer vorbehalten.
9111200 Iss 7
22216 Rev G

Aufbau

1. Positionieren Sie die VuQube II auf einer stabilen Grundfläche mit ungehinderter Sicht Richtung Süden. Die VuQube II gleicht Unebenheiten vom Boden von selbst aus.

2. Stellen Sie die Verbindung IN DER REIHENFOLGE her, wie es auf der nächsten Seite beschrieben ist.

WICHTIG! Schrauben Sie das Koax-Kabel nur per Hand an die VuQube II.
NICHT MIT EINEM SCHRAUBENSCHLÜSSEL!
Bitte beachten Sie, dass das Koax-Kabel nicht geknickt oder zu stark gebogen wird.
Achten Sie darauf, dass das Koax-Kabel nicht dahin verlegt wird, wo es zur Stolperfalle wird oder von Fahrzeugen überfahren wird. Verwenden ausschließlich die im Lieferumfang enthaltenen Koaxial-und Spannungsversorgungskabel.

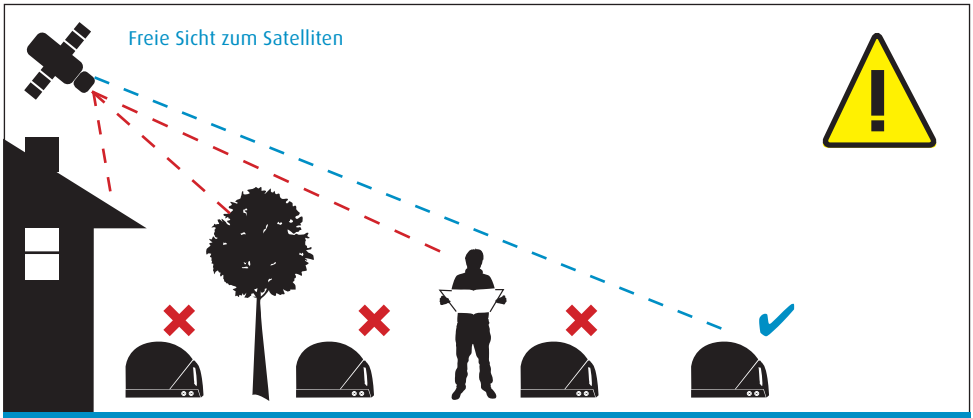

WICHTIG! Um den gewünschten Satelliten zu finden, dürfen keine Hindernisse wie z.B.: Bäume, Häuser usw zwischen der VuQube II und Richtung Süden sein. Also freie Sicht Richtung Süden.

Anschlussdiagramm

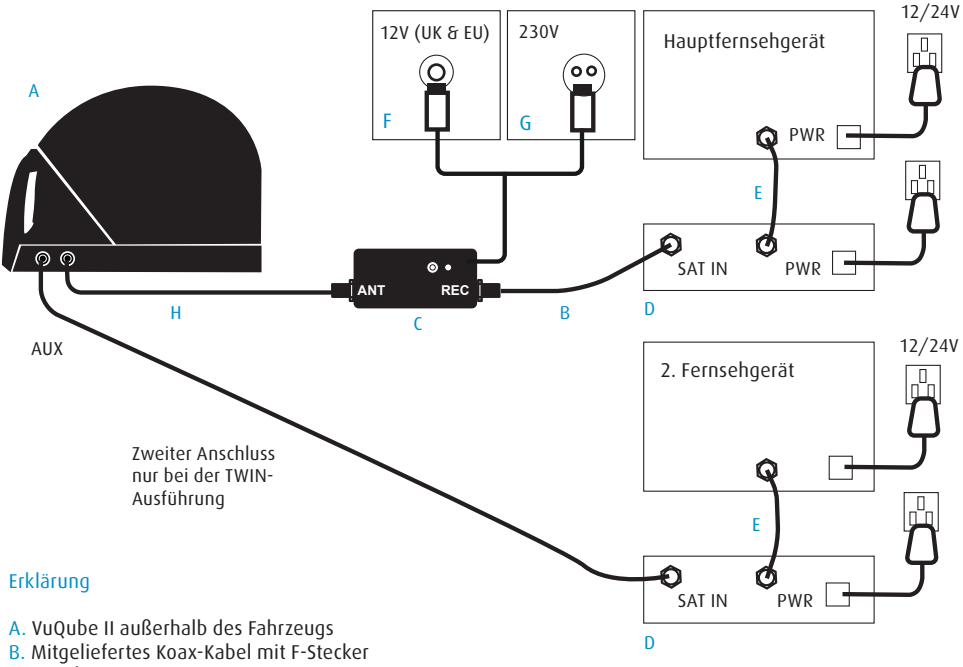

Erklärung

A. VuQube II außerhalb des Fahrzeugs
B. Mitgeliefertes Koax-Kabel mit F-Stecker
C. VuQube II Steuergerät
D. Satelliten Receiver ODER Sky Box
E. Scart-Kabel oder HDMI-Kabel (HD oder SD kompatibel)
F. 12V Anschlusskabel
G. 230V Netzteil
H. 1 x 10 Koax-Kabel

ACHTUNG!
Vermeiden Sie ein starkes Knicken des Koax-Kabels

Satellitensuche

1. Vergewissern Sie sich, dass alle Verbindungen so wie auf der vorherigen Seite gezeigt hergestellt worden sind.

2. Wenn das Steuergerät mit einer Stromquelle verbunden wird, schaltet es sich sofort ein.

Während dieser Zeit blinkt die LED am Steuergerät ungefähr 10 Sekunden orange.

Wenn die Antenne bereit zur Suche des Satelliten ist, blinkt die LED blau.
Die blaue LED zeigt an, dass die Antenne bereit ist den Astra 1 zu suchen. Wenn Sie einen anderen Satelliten suchen möchten gehen Sie bitte wie auf Seite 7 beschrieben in der Hauptanleitung vor.

Drücken Sie nun kurz die Taste auf dem Steuergerät um den Suchvorgang zu starten.
Der Suchvorgang kann bis zu 10 Minuten dauern, in den meisten Fällen aber wesentlich weniger.
Beim Suchvorgang blinkt die LED schneller.

Wenn der Suchvorgang abgeschlossen ist und der Satellit gefunden wurde, leuchtet die LED durchgehend blau.

Jetzt können Sie fernsehen!

Wenn der Satellit nicht gefunden wurde, leuchtet die LED durchgehend rot.

Der gewünschte Satellit konnte nicht identifiziert werden. Gründe hierfür sind z. B.: Keine freie Sicht zum Satelliten die Signale werden geblockt von Hindernissen, diese können sein: Fahrzeuge, Bäume, Gebäude usw. oder aber auch, dass die Antenneneinheit während des Suchvorgangs bewegt wurde oder auf einer instabilen Standfläche steht.

Stellen Sie die Antenne dort hin, wo die Sicht Richtung Süden frei ist und starten Sie erneut den Suchvorgang.

Ausschalten

Wenn das TV-Gerät ausgeschaltet wurde fällt das Steuergerät nach 2 min. in den Standby-Modus. Die LED leuchtet gedimmt orange. Der Stromverbrauch liegt nun im aktivierten Alarm-Modus bei 150 mA bei nicht eingeschaltenen Alarm bei 20 mA.

Um den Standby-Modus zu beenden, schalten Sie einfach Ihren Receiver oder das TV-Gerät ein. Die LED am Steuergerät beginnt wieder, in der Farbe des zuvor ausgewählten Satelliten, zu blinken.

Hinweis: Sie müssen Ihre VuQube Auto II im beendeten Standby-Modus nicht erneut suchen lassen, es sei denn, die Antenneneinheit wurde bewegt.